

Perjungiklis Dujos – benzinas varikliui su įpurškimu.

Perjungiklis "IN-3" naudojamas montuojant dujinę įrangą automobiliuose turinčiuose kuro įpurškimo sistema. "IN-3" montuojamas automobilio salone taip, kad vairuotojui būtų patogu juo naudotis. Priekinėje "IN-3" valdymo pulto dalyje yra du šviesos diodai (geltonas ir žalias) ir valdymo mygtukas. Perjungiklyje "IN-3" galima nustatyti persijungimo iš benzino į dujas būdą: didėjant arba mažėjant variklio apsisukimams.



Perjungiklis "IN-3" turi 3 darbo režimus:

1. "0"- "Automatas" automobilis užvedamas benzinu (dega geltonas šviesos diodas, žalias mirksi) ir po pakartotinio akseleratoriaus paspaudimo, nustatytame apsisukimų lygyje (nustatomas potenciometru), persijungia į dujų režimą, geltonas šviesos diodas gesta, žalias dega pastoviai.
2. "I"- "Dujos" automobilis užvedamas ir dirba dujomis (dega žalias šviesos diodas).
3. "II" – "Benzinas" automobilis užvedamas ir dirba benzinu. (dega geltonas šviesos diodas)

"IN-3" darbo režimai nustatomi jungikliu.

"Dujų" režimo ypatumai

Žalio šviesos diodo mirksėjimas nurodo (jeigu multivožtuve yra atitinkamas daviklis), jog balione yra mažai dujų. Jeigu variklis užgęsta, tai po dviejų sekundžių dujų tiekimas automatiškai sustabdomas.

Perjungimo d/ b būdo programavimas.


Norint pakeisti persijungimo iš benzino į dujas būdą reikia esant išjungtam uždegimui nustatyti mygtuko padėtį "Automatas" ir įjungti uždegimą (neužvedant variklio). Per 10 sekundžių 5-is kartus (arba, kol žalias šviesos diodas nepradės mirksėti) perjungti mygtuką iš padėties "Automatas" į padėtį "Benzinas". Nustatyti mygtuko padėtį "Automatas" ir palaukti, kol žalias šviesos diodas nenustos mirksėti. "IN-3" yra programavimo režime.

Jeigu šviesos diodas dega - persijungimas iš benzino į dujas vyks didėjant variklio apsisukimams, jeigu nedega mažėjant.

Norint pakeisti perjungimo "Benzinas/Dujos" būdą būtina mygtuką perjungti į padėtį "Dujos" ir grąžinti į padėtį "Automatas". Uždegimo išjungimas užfiksuoja nustatytą būdą.

Komplektavimas.

Perjungiklis "IN-3", laidų komplektas, Montavimo komplektas, Pasas

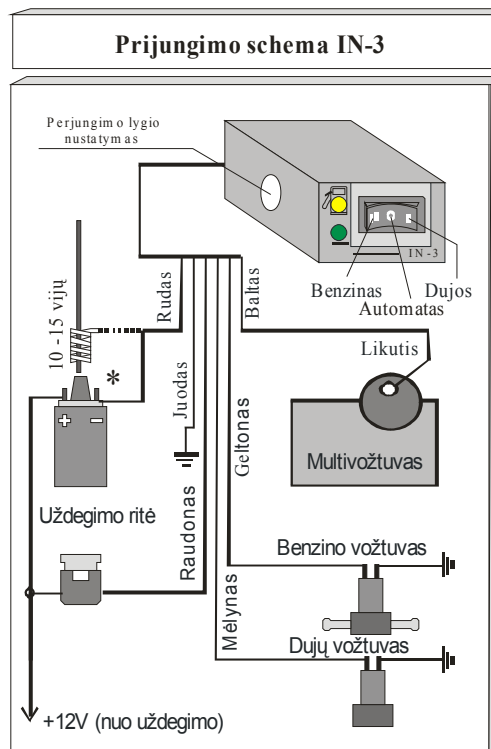

*** Patartinas prijungimas:
rudasis laidas jungiamas prie "—" uždegimo**

Tamona, Lithuania, LT-08303 Vilnius, Ateities st. 10, Tel./Fax: +370 5 2712488,
Tel.: +370 698 23436, E-mail: tamona@tamona.lt, web: WWW.TAMONA.LT